Mode d'emploi pour les mini spots de jardin AURORA
DECKY 1 LED-W / 3 LED-W / 1 LED-B / 3 LED-B / 6 LED-R / 6 LED-S

Chère cliente, cher client,
Vous venez d'acquérir un produit de la gamme de lampes AURORA - DECKY d'AKANUA.
Ce mode d'emploi vous fournit des informations importantes et utiles pour le montage et la mise en service de vos mini spots DECKY.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service des spots de jardin.

Tous les mini spots DECKY conviennent pour l'éclairage de terrasses en bois, de plafonds et de murs revêtus de bois, etc. Les mini spots peuvent être installés verticalement et horizontalement.

Modèle	**DECKY 1 LED-W**	**DECKY 3 LED-W**	**DECKY 1 LED-B**	**DECKY 3 LED-B**	**DECKY 6 LED-R**	**DECKY 6 LED-S**
Réf.	2010100	2010101	2010103	2010104	2010102	2010105
Dimensions	Ø27xH26mm	Ø27xH26mm	Ø27xH26mm	Ø27xH26mm	Ø40xH55mm	40x40xH55mm
Tension / Fréquence	12 VAC/50 Hz	12 VAC/50 Hz	12 VAC/50 Hz	12 VAC/50 Hz	12 VAC/50 Hz	12 VAC/50 Hz
Lampe LED	1 LED blanc max. 0,1 W min. 20 000 h	3 LED blanc max. 0,3 W min. 20 000 h	1 LED bleu max. 0,1 W min. 20 000 h	3 LED bleu max. 0,3 W min. 20 000 h	6 LED blanc max. 0,6 W min. 20 000 h	6 LED blanc max. 0,6 W min. 20 000 h
Longueur de câble	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Perçage nécessaire (pour l'installation dans du bois)	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Classe de protection	III	III	III	III	III	III
Type de protection	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Fourniture						
Mini spots	Set de 12	Set de 6	Set de 12	Set de 6	Set de 3	Set de 3
Set de verres colorés (3 couleurs)					3	3
Transformateur de sécurité recommandé IP X4 (230 VAC / 12 VAC)	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA

Consignes de sécurité
En vertu des exigences des directives CE harmonisées, des normes de sécurité CE et des normes spécifiques au produit, les mini spots doivent être raccordés au réseau par l'intermédiaire d'un transformateur de sécurité de 230 VAC/50 Hz ; renseignez-vous sur les consignes de raccordement auprès de votre distributeur d'électricité local.
• Le transformateur de sécurité utilisé doit être raccordé à une prise de courant de sécurité extérieure (IP X4) avec une distance de min. 3,5 m par rapport aux éventuels points d'eau (étang, piscine, etc.).
• Pour un bon fonctionnement des mini spots, utiliser uniquement le transformateur de sécurité recommandé.
• L'écartement minimal des mini spots par rapport à la surface éclairée doit s'élever à 0,5 m.
• Ne jamais regarder directement dans la source d'éclairage et ne pas diriger le faisceau de lumière directement sur des personnes ou des animaux.
• Ne pas utiliser les mini spots dans des espaces ou des conditions difficiles où des gaz, des vapeurs ou des poussières sont présents ou pourraient être présents.
• Ne pas utiliser le câble pour porter les mini spots et ne pas tirer sur le câble.
• Le câble d'alimentation ne peut être remplacé. Lorsque le câble est endommagé, le mini spot ne peut plus être utilisé et doit être éliminé de manière conforme.
• Pour des raisons de sécurité de l'appareil, un verre de sécurité fissuré ou brisé doit être immédiatement remplacé.
• Durant le montage et le démontage des mini spots ainsi que pendant les travaux d'entretien, l'alimentation électrique doit être coupée.
Les mini spots ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (y compris des enfants) aux facultés physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou ne possédant pas suffisamment d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes soient surveillées par des tiers responsables de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions quant à la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
• Les mini spots peuvent uniquement être installés et montés dans des surfaces non carrossables et non inflammables.

Installation des mini spots

- Posez les mini spots et le câble comme vous le souhaitez dans le jardin ou dans un autre espace.
- Veillez à ce que les mini spots puissent ensuite être raccordés sans problème au câble principal et à ce que le câble principal puisse être raccordé au transformateur de sécurité.
- Marquez les endroits où vous souhaitez installer les mini spots afin d'y percer les trous.
- Percez les trous pour l'installation des mini spots, vous trouverez les diamètres dans le tableau ci-dessus.
- Installez les mini spots, raccordez-les au câble principal et assurez la fiche en serrant la vis d'étanchement.

Raccordement du câble principal au transformateur de sécurité

- Raccordez le câble principal au transformateur de sécurité.
- Serrez au maximum la vis d'étanchement de la fiche.
- Introduisez la fiche du transformateur de sécurité dans la prise.
  Les lampes LED doivent maintenant s'allumer. Si une lampe LED ne s'allume pas, effectuez le contrôle suivant :
- Contrôler le raccordement entre la lampe LED et le câble principal.
- Contrôler la lampe LED et la remplacer si nécessaire.
- Si aucune lampe LED ne s'allume, contrôler le transformateur et le remplacer si nécessaire.

Remplacer les diodes LED

- Il n'est pas possible de remplacer les diodes LED.
- Si une ou plusieurs diodes LED sont défectueuses, le mini spot doit être entièrement remplacé.

Extension du système de luminaires

- La puissance des lampes branchées ne peut dépasser la puissance nominale du transformateur de sécurité ! Une charge trop importante peut irrémédiablement endommager le transformateur.
- Nous recommandons une longueur de câble de max. 30 m entre le transformateur et les lampes.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur les finitions et les matériaux de ce produit ; la garantie court à partir de la date d'achat. Les réparations sous garantie peuvent uniquement être effectuées par un service après-vente autorisé. Le bon d'achat d'origine doit être fourni à titre justificatif. Sont exclus de cette garantie les ampoules ainsi que l'usure normale, les modifications et les transformations, les dommages causés par un manque d'attention, l'intervention de tiers, des domaines d'utilisation auxquels le produit n'est pas destiné ou les produits complètement ou partiellement démontés.

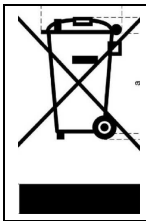

Évacuation correcte de ce produit

Au sein de l'UE, ce symbole signale que ce produit ne peut être jeté dans les ordures ménagères. Les appareils usagés contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés et qui doivent donc être dirigés vers un centre de recyclage pour ne pas nuire à l'environnement ou à la santé de l'homme dans le cas d'une élimination incontrôlée. Veuillez donc remettre les appareils usagés à des centres de collecte adéquats ou envoyer l'appareil au magasin où vous l'avez acheté. Celui-ci se chargera de le diriger vers un centre de recyclage.

Déclaration de conformité

La société soussignée UBBINK GARDEN BV déclare sous sa propre responsabilité que ce produit répond aux exigences des directives européennes 2006/95 (basse tension) et 2004/108 (compatibilité électromagnétique). Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN 60598-1:2008+A11; EN 60598-2-18:1994; EN 62471:2008; EN 62031:2008 ;
EN 55015 :2006+A1; EN 61547:1995+A1; EN 61000-3-2:2006; EN 6100-3-3:1995+A1+A2